


## Rupteurs zone transfert

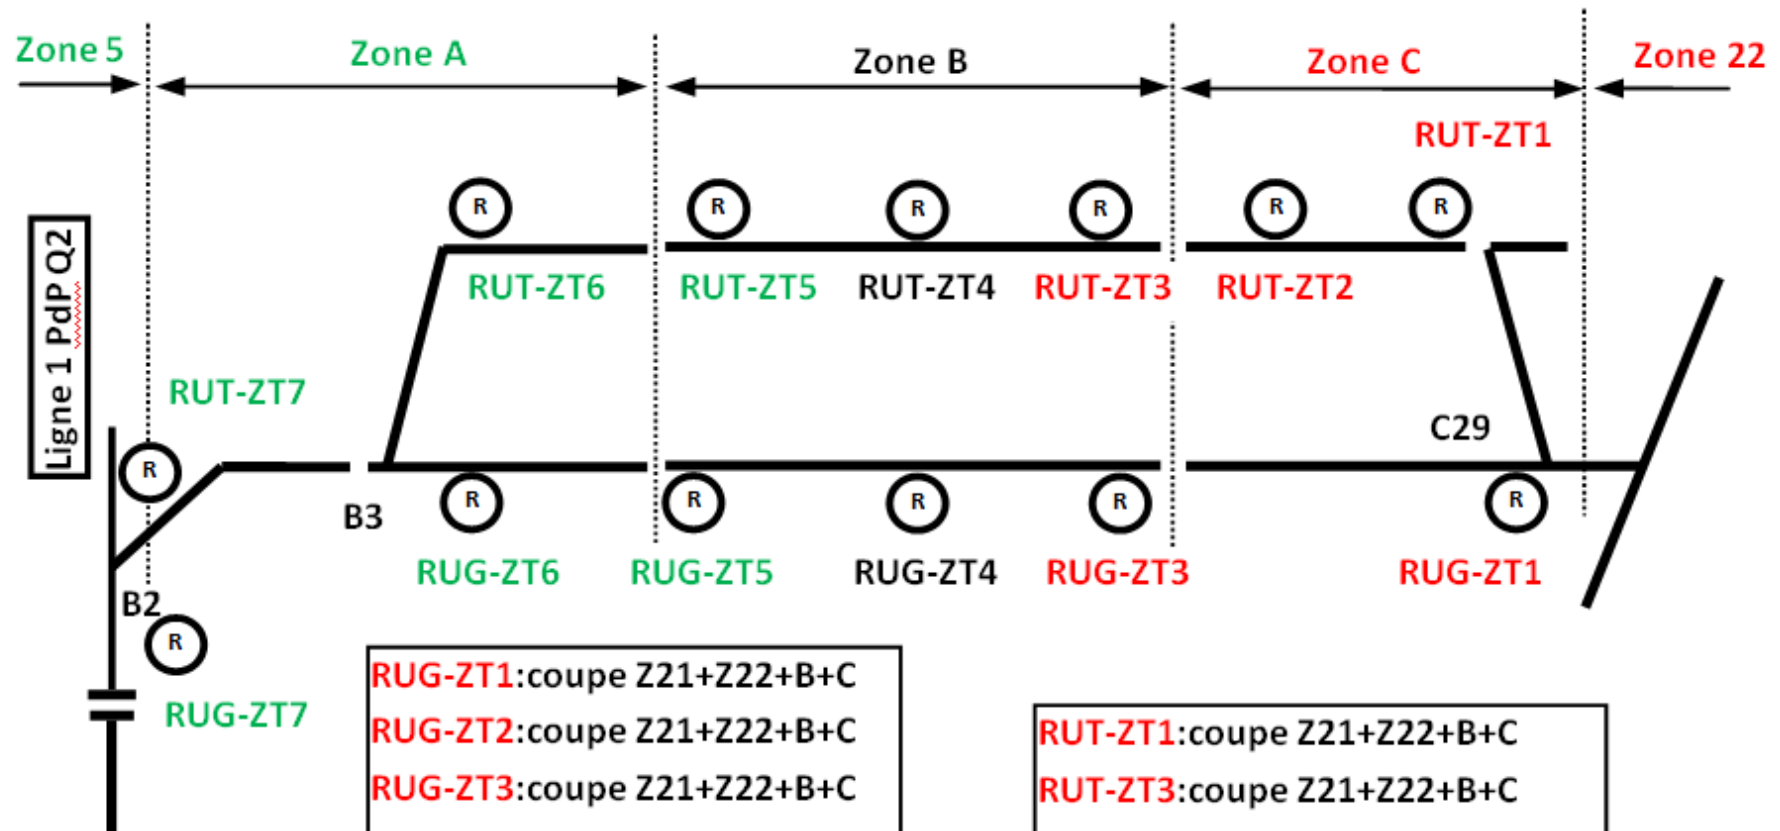

**RUG-ZT1:** coupe Z21+Z22+B+C  
**RUG-ZT2:** coupe Z21+Z22+B+C  
**RUG-ZT3:** coupe Z21+Z22+B+C

RUG-ZT4: coupe A+B+C

RUG-ZT5: coupe Z5+A+B

RUG-ZT6: coupe Z5+A+B

RUG-ZT7: coupe Z5+A+B

**RUT-ZT1:** coupe Z21+Z22+B+C  
**RUT-ZT3:** coupe Z21+Z22+B+C

RUT-ZT4: coupe A+B+C

RUT-ZT5: coupe Z5+A+B

RUT-ZT6: coupe Z5+A+B

RUT-ZT7: coupe Z5+A+B